

Funk Fernbedienung mit Farbrad

Modell-Nr.: RT5/RT10

1 bis 4 Zonen RGB+CCT/Touch Farbrad/bis zu 30m Reichweite/2xAAA Batterien/Magnethalterung



RT5
1 Zone RGB+CCT



RT10
4 Zonen RGB+CCT

Funktionen

- Kompatibel mit RGB+CCT LED Controller.
- Hochsensible Farbeinstellung mittels Touchfeld
- Eine Fernbedienung kann mehrere Controller ansteuern
- 2x AAA Batterien
- LED Kontroll-Leuchte
- Magnet auf der Rückseite für Wandhalterung


CE RoHS LVD RED

Technische Daten

Input & Output	
Ausgangssignal	RF (2.4GHz)
Betriebsspannung	3VDC (AAAx2)
Betriebsstrom	< 5mA
Standby Strom	< 10µA
Standby Zeit	1 Jahr
Reichweite	30m
Garantie	
Garantie	5 Jahre

Sicherheit & EMC	
EMC Standard (EMC)	EN301 489, EN 62479
Sicherheitsstandard (LVD)	EN60950
Funkrichtlinie (RED)	EN300 328
Zertifikate	CE, EMC, LVD, RED
Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30°C ~ +55°C
Gehäusetemperatur (max.)	Tc: +85°C
IP Schutzklasse	IP20

Technische Zeichnung

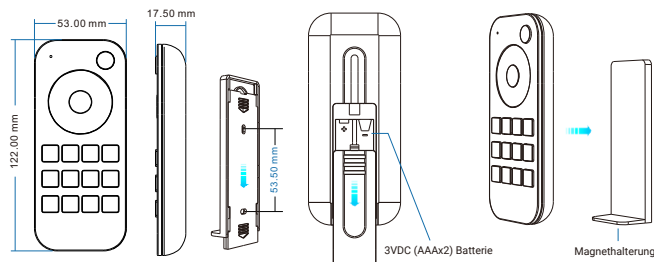

Um die Fernbedienung zu fixieren, stehen drei Optionen zur Auswahl:

Option 1: Befestigen Sie die Fernbedienung direkt an Metalloberflächen.

Option 2: Befestigen Sie den hinteren Halter der Fernbedienung mit zwei Schrauben an der Wand.

Option 3: Kleben Sie die Halterung an die Wand.

Betrieb:

- Wenn das Licht eingeschaltet ist, wird die Anzeige blau angezeigt. Wenn Sie das Licht ausschalten, wird die Anzeige rot.
- Wenn Sie das Farbrad berühren, zeigt die Anzeige dieselbe Farbe an.
- Wenn die Betätigung durch Drücken oder Berühren ungültig ist (wenn die Anzeige nicht leuchtet), wird die Anzeige rot dargestellt.
- Um die Batterielebensdauer zu verlängern, berühren Sie die Taste nicht oder drücken Sie sie nach einigen Sekunden.
- Wenn das Touch Wheel in den Ruhezustand wechselt, müssen Sie eine beliebige Taste drücken, damit das Touch Wheel den Ruhezustand verlässt.

Match-Funktion (zwei Möglichkeiten)

Der Endbenutzer kann die geeigneten Verbindungs-/Löschungsarten auswählen.

Zwei Optionen stehen zur Auswahl:

Verwenden Sie den Match-Schlüssel des Controllers

Match:

Match-Taste kurz drücken,

Drücken Sie sofort die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung. Die LED-Anzeige blinkt einige Male schnell, das bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich war.

Löschen:

Halten Sie die Match-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um alle Verbindungen zu löschen. Wenn die LED-Anzeige einige Male schnell blinkt, bedeutet das, alle Verbindungen wurden gelöscht.

Verwenden Sie den Match-Schlüssel des Controllers

Match:

Match-Taste kurz drücken,

Drücken Sie sofort die Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung. Die LED-Anzeige blinkt einige Male schnell, das bedeutet, dass die Verbindung erfolgreich war.

Löschen:

Halten Sie die Match-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um alle Verbindungen zu löschen. Wenn die LED-Anzeige einige Male schnell blinkt, bedeutet das, alle Verbindungen wurden gelöscht.

Tastenfunktionen

RT5 1 Zone RGB+CCT Fernbedienung



- : Ein- / Ausschalten
- : Berühren, um die RGB-Farbe oder die Farbtemperatur zu ändern.
Drücken Sie die Taste RGB oder CCT, um zwischen dem RGB-Rad und dem CCT-Rad zu wechseln.
- : Stellen Sie die Helligkeit von RGB oder Farbtemperatur ein,
Kurz drücken: 10 Stufen, Gedrückt halten (1-6s) für kontinuierliches Dimmen mit 256 Stufen.
- : Passen Sie die Farbtemperatur über den WW / CW-Kanal an,
Kurz drücken: 11 Stufen, für kontinuierliches Dimmen gedrückt halten.

